


# Kajen bänk sid 1/2

MONTERINGSBESKRIVNING

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701  
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62  
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3  
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

nola

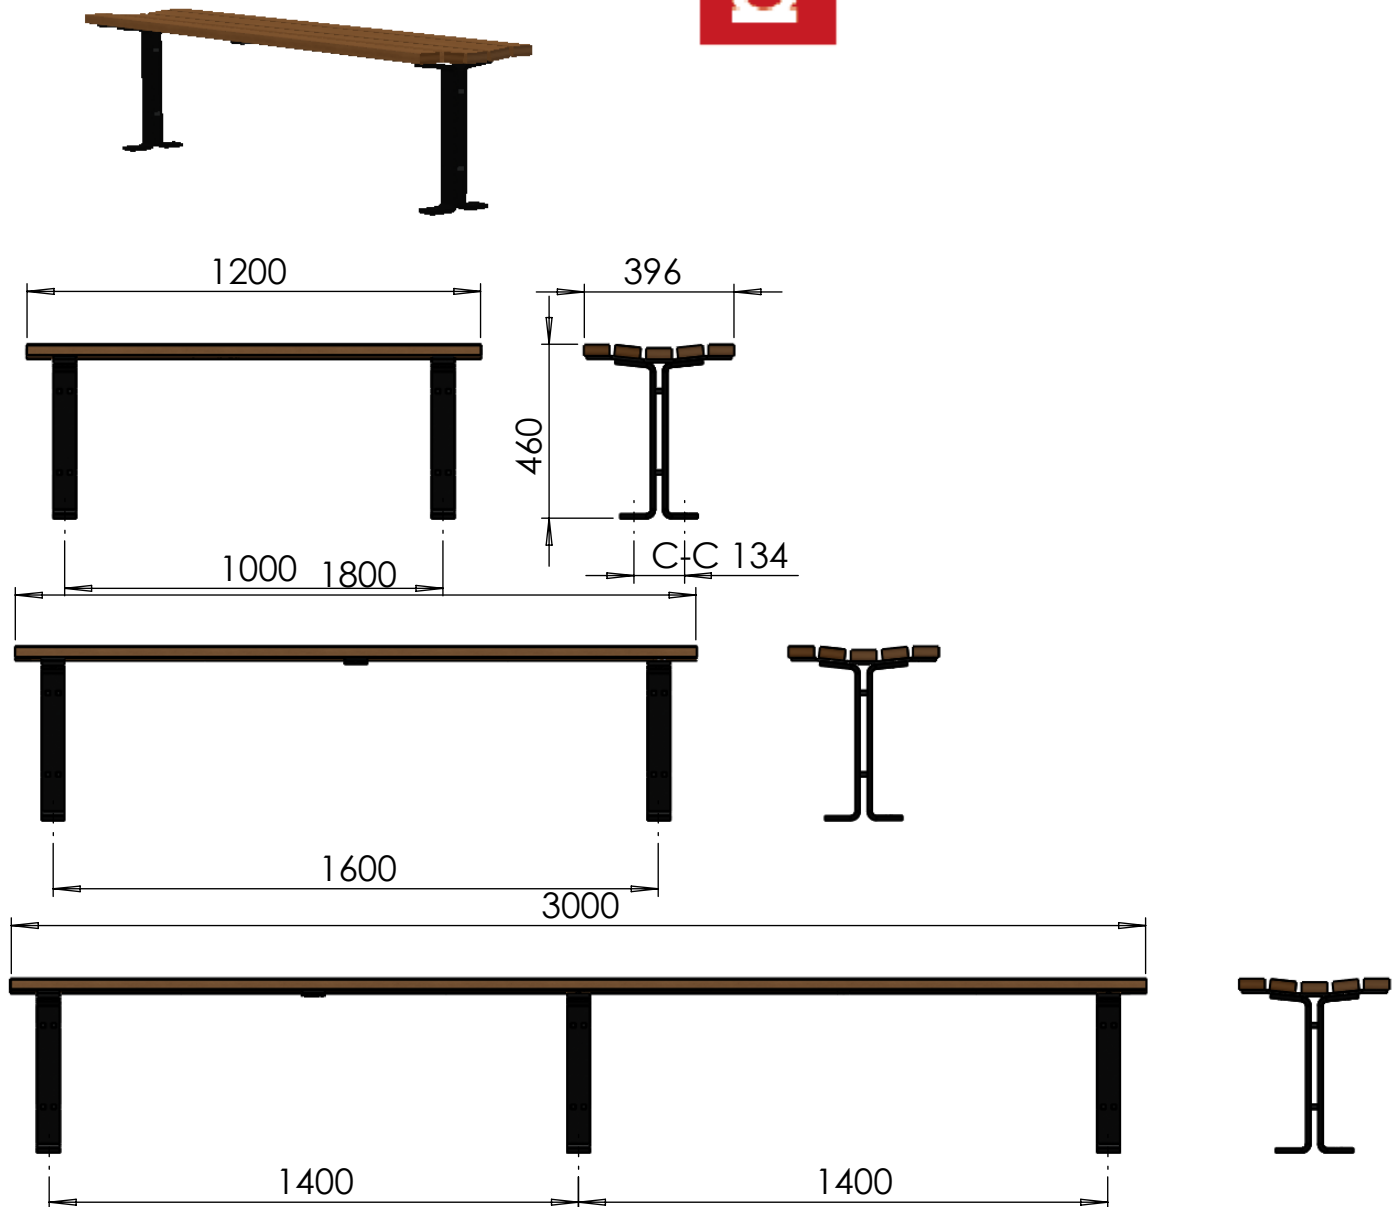

## Specifikationer/

**U16-92/120** Kajen bänk längd 120 cm  
**U16-92/180** Kajen bänk längd 180 cm  
**U16-92/200** Kajen bänk längd 300 cm


## Leveransspecifikation/

### U16-92/120/180

|           |     |
|-----------|-----|
| Sits      | 1st |
| Ben       | 2st |
| M10 skruv | 4st |

### U16-92/300

|           |     |
|-----------|-----|
| Sits      | 1st |
| Ben       | 3st |
| M10 skruv | 6st |

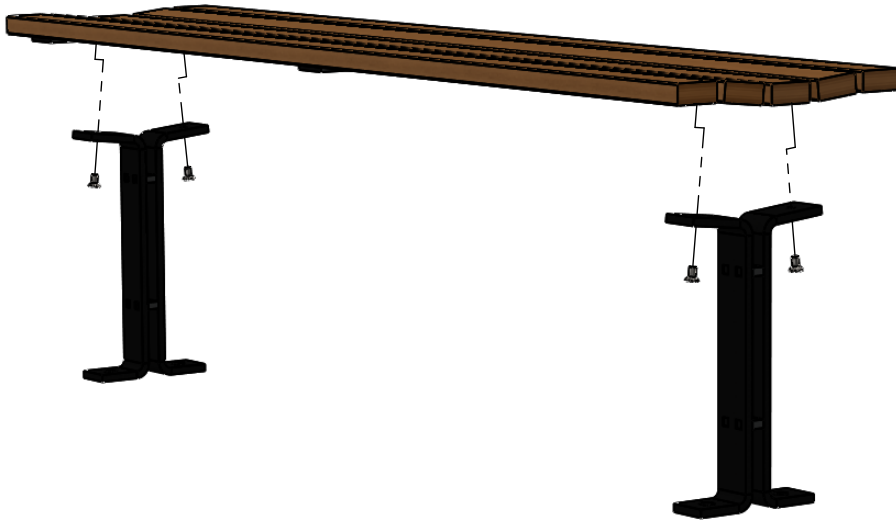

## Montering/

Kajen bänk levereras med sits och ben i två delar. Benen monteras till soffan med medföljande M10 skruvar, 2 st till vardera ben (enligt bild 1). Bänken ska sedan monteras till marken enligt nedan följande alternativ till hålen på bild 2.

## Montering på träunderlag/

Montera med fransk träskruv mot träunderlag  
Montering på smågatsten eller gatuplattor/  
Unergjut plattor med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.

## Montering i betongunderlag/

Borra betongen för expander eller kemankare.  
Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.

## Montering på grus eller gräs/

Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas med en radie. Borra fundamentet för expander eller kemankare. Montera fast foten mot fundamentet och återställ marken.

## Skötsel och underhåll/

Se separat dokument om skötsel och underhåll.

