


MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

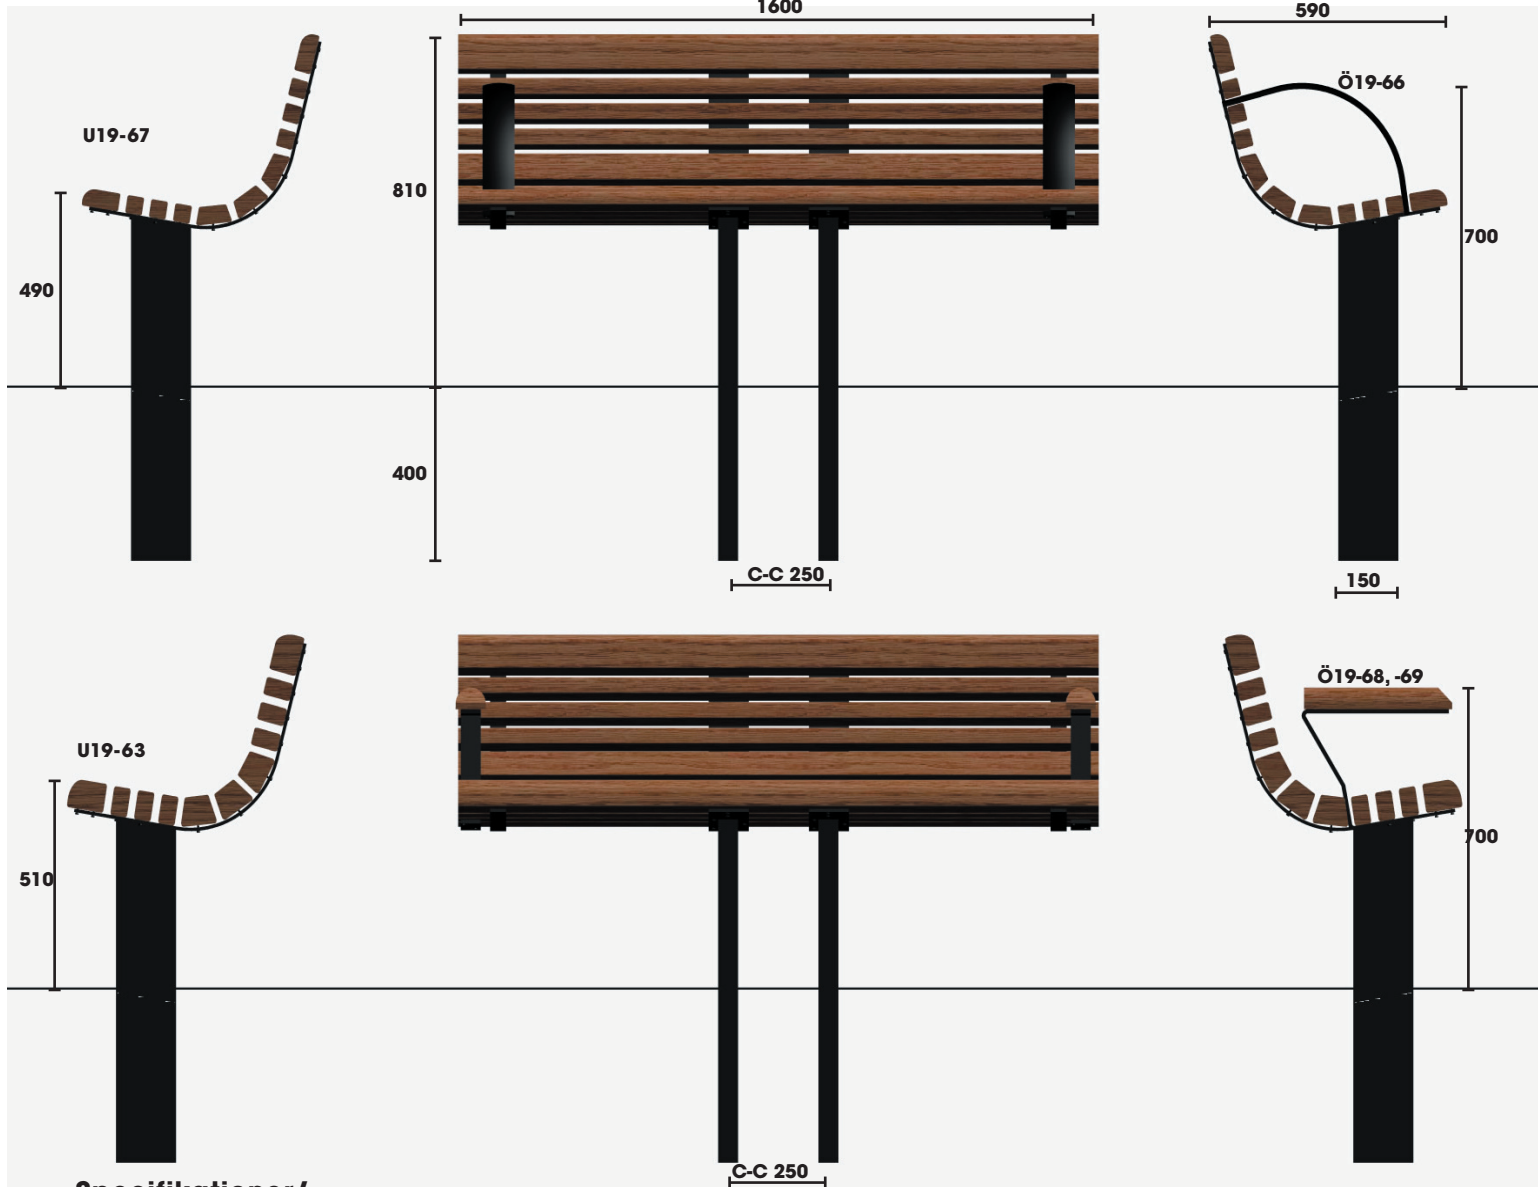

Specifikationer/

- U19-62** Sakura soffa. Oljad teak, svartlackerat stativ. Tjockl. 68mm.
- U19-63** Sakura soffa. Oljad ek, svartlackerat stativ. Tjockl. 68mm.
- U19-64** Sakura soffa. Oljad teak, svartlackerat stativ. Tjockl. 42mm.
- U19-65** Sakura bänk. Målad furu. Tjockl. 68mm.
- U19-67** Sakura soffa. Oljad ek, svartlackerat stativ. Tjockl. 42mm.
- U19-66** Armstöd, svart.
- U19-68** Ergonomiskt anpassat armstöd, Stål/ek.
- U19-69** Ergonomiskt anpassat armstöd, Stål/teak.

Leveransspecifikationer/

U19-62,- 63, -64, -65, -67

Sittkorg	1st
Stativ för fastgjutning i mark	2st
Skruv för montage av stativ	26st

U19-66, -68, -69


Armstöd	1st
Skruv ör montage	6st

MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45


www.nola.se

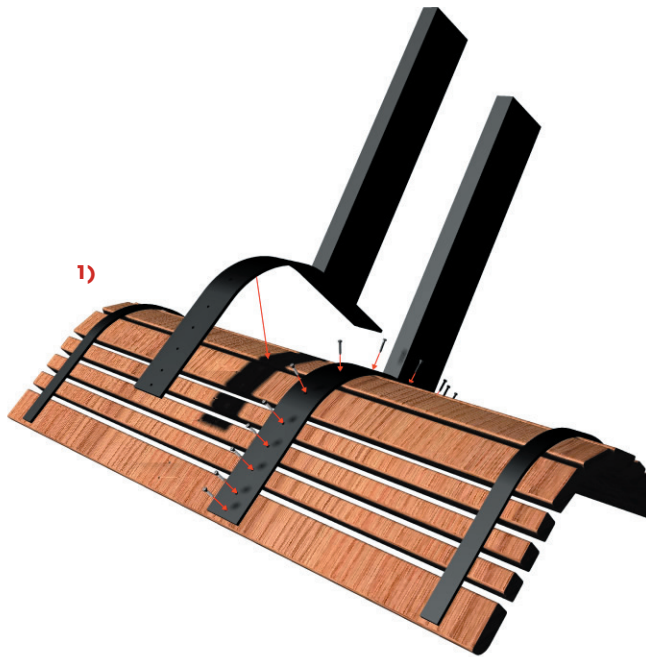

1)



2)

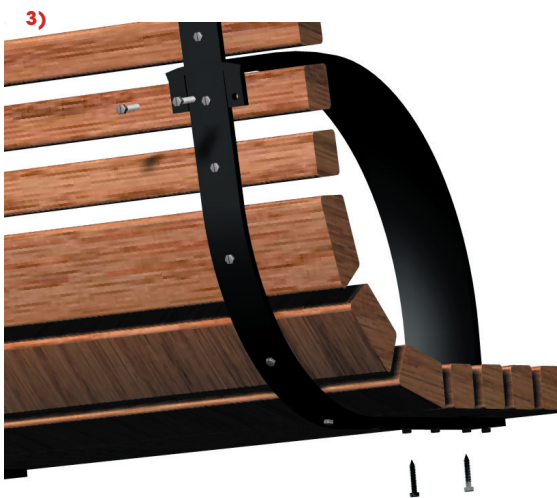

3)



Montering/

Sitt- och ryggbrädorna är förmonterade på gavelplattstålen..

1) Lägg sitskorgen upp och ned på ett rent och slätt underlag. Stativen monteras på sitskorgen med skruv SR RXS 6.3x 38 Rostfri. Alla hål är förborrade för att få rätt avstånd mellan stativen. Avstånd mellan benen skall vara 200 mm.

Ett hål gräves i mark till ett djup av ca 80 cm. Grunda med icke tjälskjutande material. Placera soffstativen i de grävda hålen. Väg av soffan. Det är viktigt att stativen står i lod och att sitsen lutar bakåt. Fundamentets storlek anpassas till markens stabilitet. Minsta storlek bör vara längd 80 cm bredd 50 cm höjd 40 cm. Låt betongen brinna. Demontera stöttorna samt återfyll marken.

Armstöd/

Ö19-66

2) Armstöden monteras genom att man demonterar den andra brädan framifrån samt den andra brädan uppifrån. Armstöden sticks in i utrymmet mellan de demonterade ribborna. Det skall passas in så att fästhålerna hamnar på varsin sida om gavelplattstålet.

3) Återmontera de losstagna ribborna. Montera armstödet med bifogade träskruv. Förborra för att undvika sneddragna skruvar.

Ö19-68, -69

4) Armstöden förs in mellan den fjärde och femte brädan räknat framifrån. Montera armstödet med bifogade träskruv. Förborra träet för att undvika sneddragna skruvar.