
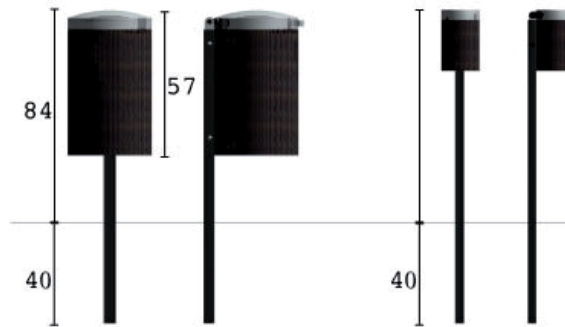
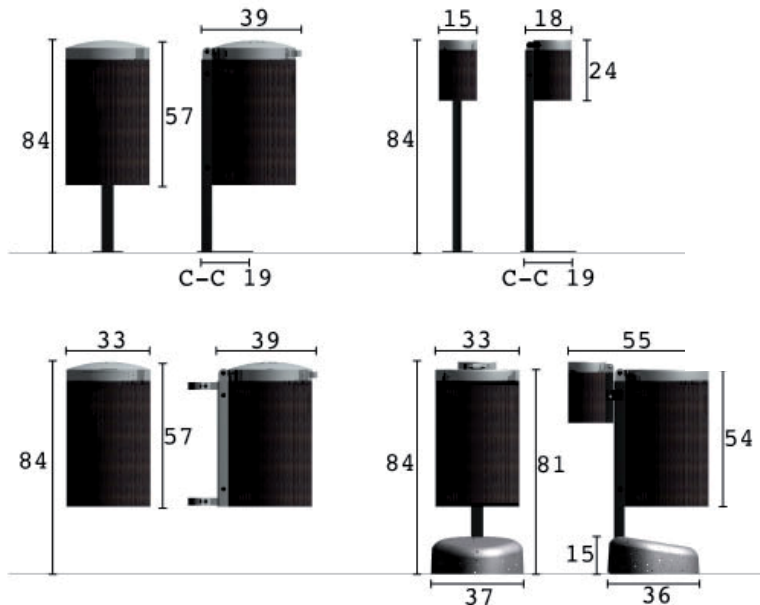


MONTERINGSBESKRIVNING

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
 S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
 E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
 S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

nola

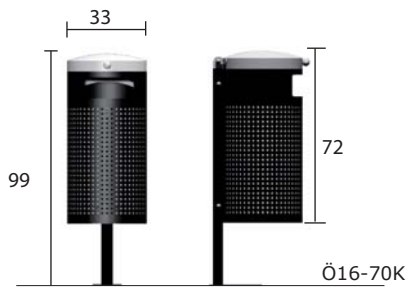

Specification/

Ö16-63	Betongfot, fristående.
Ö16-63S/90	Stolpfäste \varnothing 90mm
Ö16-63S/108	Stolpfäste \varnothing 108mm
Ö16-63S/121	Stolpfäste \varnothing 121mm
Ö16-64T	Med helt lock, inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage.
Ö16-64TM	Med helt lock, inkl. stolpe för fast gjutning
Ö16-64TV	Med helt lock, inkl. väggfäste.
Ö16-65T	Med öppet lock + askkopp inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage.
Ö16-65TM	Med öppet lock + askkopp inkl. stolpe för fastgjutning.
Ö16-66T	Med helt lock + askkopp inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage.
Ö16-66TM	Med helt lock + askkopp inkl. stolpe för fastgjutning.
Ö16-67T	Med öppet lock inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage.
Ö16-67TM	Med öppet lock, inkl. stolpe för fastgjutning.
Ö16-67TV	Med öppet lock, inkl. väggfäste.
Ö16-68K	Kvadrat askkopp inkl. väggfäste.
Ö16-69T	Stolpe till askkopp Kvadrat med fotplatta för golvmontage.
Ö16-69TM	Stolpe till askkopp Kvadrat för fastgjutning.
Ö16-70K	Kvadrat "Östersundsmodellen" inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage.
Ö16-70KM	Kvadrat "Östersundsmodellen" inkl. stolpe med stolpe för fastgjutning.

Leveransspecification/

Ö16-63	1 st
Ö16-63S/90	1 st
Ö16-63S/108	1 st
Ö16-63S/121	1 st
Ö16-64T/TM/TV	
Stativ	1 st
Papperskorg	1 st
Skruv	2 st
Mutter	2 st
Ö16-65T/TM	
Stativ	1 st
Papperskorg	1 st
Askkopp	1 st
Skruv	2 st
Mutter	2 st
Ö16-66T/TM	
Stativ	1 st
Papperskorg	1 st
Askkopp	1 st
Skruv	3 st
Mutter	3 st
Ö16-67T/TM/TV	
Stativ	1 st
Papperskorg	1 st
Skruv	4 st
Mutter	4 st
Ö16-68K	
Stativ	1 st
Askkopp	1 st
Skruv	1 st
Mutter	1 st
Ö16-69T/TM	
Stativ	1 st
Ö16-70K	
Stativ	1 st
Papperskorg	1 st
Skruv	2 st
Mutter	2 st

MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

Montering/ Väggmontage/

- 1) För montage av väggfast papperskorg montera u-stång mot vägg med topp mått 800mm. (M6 skruv för vägg ingår ej)
- 2) Fäst papperskorgen eller askkopp till u-profil med bifogad skruv enligt bild.

Montage på stativ/

För stativ för nedgjutning. Gräv en grop till djup 400 mm. Sätt ned ett gjutpapprör i gropen. ställ ned stolpen i gjutröret samt stadga stolpen. Gjutfast med betong. Återfyll marken.

För stativ med markplatta fästes med 4 M8 infästningsdon anpassat för underlaget. Alternativ för infästningsunderlag står beskrivet nedan.

Montering på träunderlag/

Montera med fransk träskruv mot träunderlag

Montering på smågatsten eller gatuplattor/

Ungjuter plattor med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.

Montering i betongunderlag/

Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.




Montering på grus eller gräs/

Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas med en radie. Borra fundamentet för expander eller kemankare. Montera fast foten mot fundamentet och återställ marken.

- 3) Montera papperskorg till stativ enligt bild.
- 4) Montera askkopp till stativ med papperskorg enligt bild.

Skötsel och underhåll/

Se separat dokument om skötsel och underhåll.

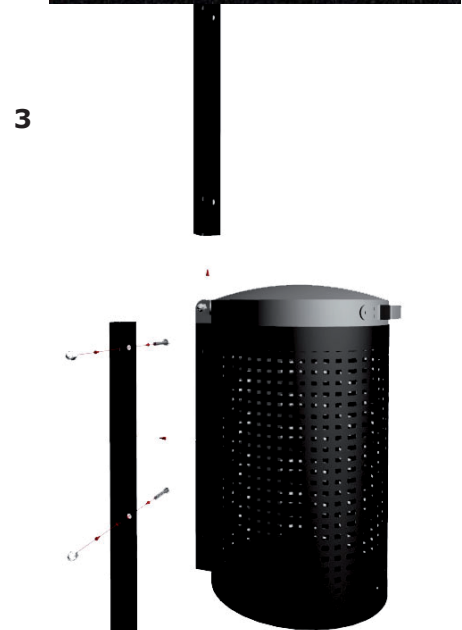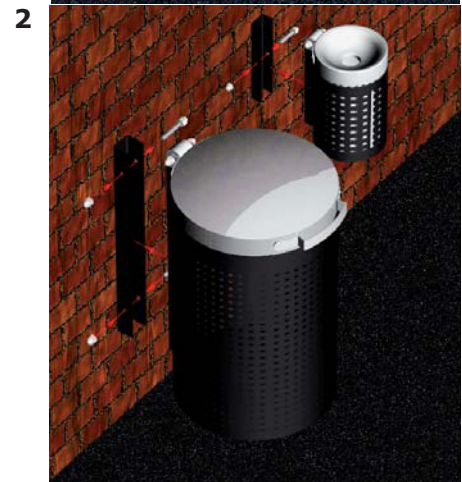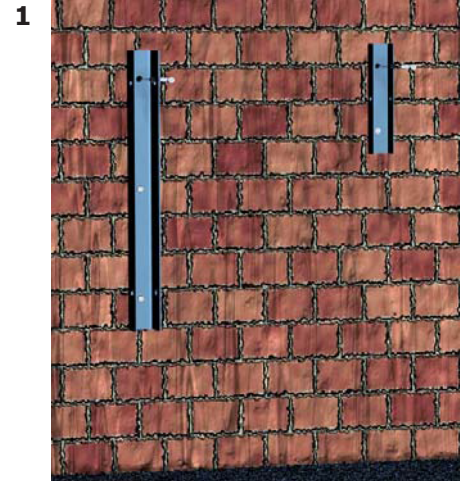

4

