


Design Bernt Frödeberg

**Produktnummer:**

Trädskydd svart RAL 9005. **Ö20-12**  
 Jordankare. Varmgalvaniserat. **Ö20-11V/J**  
 Jordankare. Varmgalvaniserat och  
 svartlackerat **Ö20-11VL/J**  
**Leveransspecifikation:**

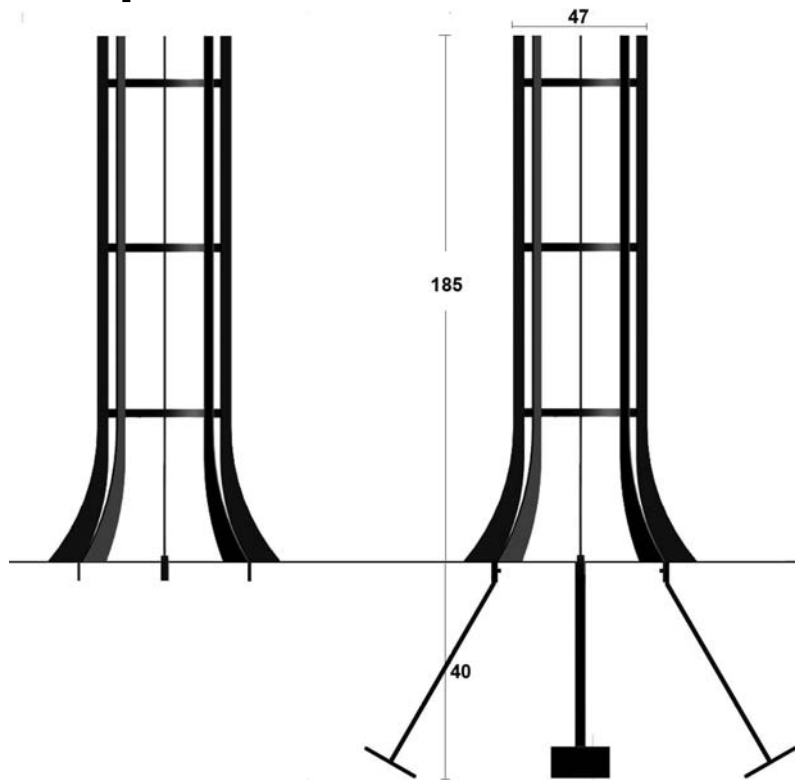

**Montering**

Trädskyddet ställs upp med varsin halva runt trädet.  
 Monteras med skruv M8x25 inkl bricka och mutter.

**Fastsättning i markgaller.**

Lossa fastsättningblecken på markgallret. Ställ ned trädskyddet. Montera fastsättningblecket till markgallret så att benen på trädskyddet kilas fast mellan blecket och gallret. Använd de långa skruvarna som följer med trädskyddet.

**Nedgrävning i mark med jordankare.**

Jordankarna monteras med skruv M10x30 mm samt bricka . Ställ in dem mitt på det avlånga hålet.  
 Gräv ned trädskyddet så att benen står ca 5 cm under markytan. Trampa till jorden väl så att jordankarna fastnar ordentligt. Ställ in trädskyddet i lod med hjälp av skruvarna i de avlånga hålen.  
 Trädskyddet kan efterjusteras med ställskruvarna på jordankarna. Avsluta med att återfylla marken.

**Skötsel och underhåll:**

De flesta produkter kräver regelbunden tillsyn.  
 Underhållsintervallerna är beroende av flera faktorer. Material, förslitning klimatpåverkan, skadegörelse osv.  
 Lackerade produkter hanteras med försiktighet för att undvika skador. Skador bör bättringsmålas med polyuretanfärg alternativt alkydfärg, så att inte rost uppstår.  
 Varmförzinkade produkter kan bättringsmålas med kallgalv.

