

Specification/

Ö70-62 Andromeda portik

Leveransspecifikation/

Ö70-62

Stolpe A	2 st
Stolpe As (spegelvänd)	2 st
Längsgående överliggare 120x45x2150 mm	2 st
Tvärgående överliggare 120x45x1555 mm	2 st
Dubbla pergolabommar 120x22 och	
95x22 längd 2560 mm	5 st
Trallskruv 4,2x75 mm	80 st
Fransk träskruv 10x40 mm	48 st
Olja och täcklasyr för bättringsmålning	1 st

Montering/

- 1) Gräv 4 st hål i marken till frostfritt djup med C-C mått 1600 x 1320 mm enligt bifogad ritning. Grunda med icke tjälskjutande material till 1000 mm under färdig markyta.

Ställ ned betongrör i de grävda hålen. Återfyll marken runt hålet.

Ställ ner de fyra stolparna i hålen. Stolparnas höjd skall anpassa så att toppen på det grövre röret ligger ca 1800 mm över den färdiga markyta. Staga stolparna provisoriskt så att de står i lod.

- 2) Montera de två tvärgående överliggarna. Det kan i detta fall vara mycket praktiskt att använda en trappstege, eller något annat att stå på. Kortsidan på plankan skall ligga i fas med det längsgående vinkeljärnet.

Det är viktigt att brädan inte sticker ut över kanten. Se till så att stolparna står i lod innan du skruvar fast överliggaren. Överliggarna fästs med bifogade skruv 10 x 40 mm, 6 st per överliggare.


- 3) Montera nu de längsgående överliggarna. Spetsen på överliggarn skall skjuta ut ca 415 mm från centrum av stolpröret. Väg åter av stolparna så att de står i lod innan du skruvar fast överliggarna.

- 4) Pergolabommarna är inte urfasade utan detta skall göras på plats. Börja med att mäta ut den mittersta bommen. Såga ut en skåra (45 x 45 mm) på varje sida. C-C måttet mellan skårorna skall vara ca 1600 mm.

Rita ut markeringen och se efter så den passar innan du sågar. Olja och lasyr för att bättringsmåla de sågade ytorna bifogas i leveransen. Mät sedan ut och såga resterande bommar. C- C avståndet mellan bommarna skall vara 440 mm.

När färgen har torkat är det dags att fästa bommarna mot överliggaren. Detta görs med bifogade trallskruv 4,2 x 75 mm. Mellanläggningen skruvas med 4 st skruv från två håll. Det går 16 st till varje pergolabom

Väg slutligen av stolparna så att de står i lod, samt gjut fast i mark med betong. Toppen på gjutningen skall avslutas i en radie och vara fintavputsad.

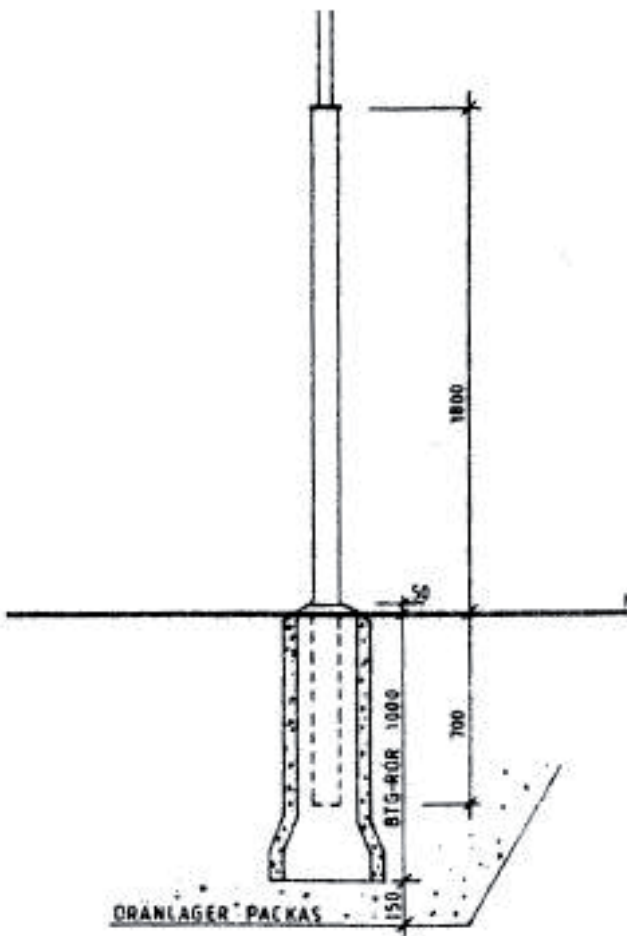

MONTERINGSBESKRIVNING

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

nola

