

Gjutjärnspollare


sid 1/1

MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Huvudkontor: Nola Industrier AB Box 17701 Repslagargatan 15b
118 93 Stockholm T: 08 702 1960 F: 08 702 1962 headoffice@nola.se
Kundtjänst/showroom/export/press: Skeppsbron 3 211 20 Malmö
T: 040 171 190 Orderfax: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se

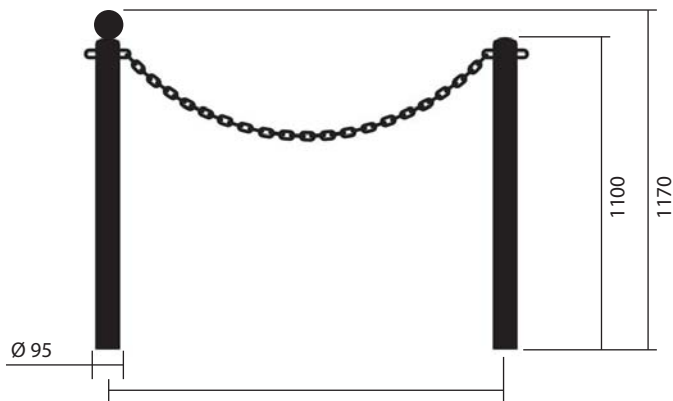

Standard

| | | | |
|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Pollaravstånd | c-c 1400 mm | Pollaravstånd | c-c 2000 mm |
| Mellan fästöron | 1260 mm | Mellan fästöron | 1860 mm |
| kättingens längd | 1360 mm | kättingens längd | 2050 mm |
| 23 st länkar nedhäng | ca 280 mm | 35 st länkar nedhäng | ca 300 mm |

| | | | |
|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Pollaravstånd | c-c 2000 mm | Pollaravstånd | c-c 2500 mm |
| Mellan fästöron | 1860 mm | Mellan fästöron | 2360 mm |
| Kättingens längd | 1890 mm | kättingens längd | 2360 mm |
| 32 st länkar nedhäng | ca 250 mm | 40 st länkar nedhäng | ca 250 mm |



Specifikation:

| | |
|---------|---|
| Ö30-10 | Pollare med ingjutningsbult. |
| Ö30-10A | Pollare, förlängd. |
| Ö30-10K | Pollare med 136cm kätting. Ingjutningsbult. |

| | |
|---------|--|
| Ö30-20 | Pollare med knopp och ingjutningsbult. |
| Ö30-20A | Pollare med knopp, förlängd. |
| Ö30-20K | Pollare med knopp och 136cm kätting med ingjutningsbult. |

| | |
|----------|---|
| Ö30-30 | Kätting. Galvaniserad och svartmålad. Valfri längd. |
| Ö30-10SL | Skarvlänk för kätting. |

Leveransspecifikation/

Kätting monteras till pollare på plats

Montering :

Pollaren är försedd med ett gängat hål i botten dimension M20. Hålet är 50 mm djupt. Bifogad gängad stång M20 längd 205 mm skall användas vid montage.

Pollaren kan sättas fast på ett par olika sätt:

Gjuta fast i betongfundament/

1) Gräv en grop till frostfritt djup och grunda med icke tjälskjutande material. Ställ ned ett gjutpapprör eller färdigt betongfundament, typ Meag eller Cetong.

2) Gänga fast centrumbulten i botten på pollaren. Gängan kan låsas med locktite-lim.

3) Ställ upp pollaren på betongfundamentet samt staga pollaren. Gjut fast med betong.

*)Observera att det är mycket viktigt att hela bottenytan på pollaren stödjer mot betongen. Pollaren får inte hänga på bulten.

Kemankare i betongfundament eller underliggande mur/

1) Gräv en grop till frostfritt djup. Grunda med icke-tjälskjutande material. Ställ ned ett gjutpapprör eller färdigt betongfundament, typ Meag eller Cetong. Gjut med betong i pappröret eller färdigfundamentet. Borra fundamentet för kemankare.

2) Gänga på gängstången på pollaren.

3) Lägg i kemankare i hålet samt ställ på pollaren. Väg av noggrant så att pollaren står i lod.

*) Det är viktigt att hela bottenytan på pollaren stödjer mot betongfundamentet. Det kan annars vara nödvändigt att undergjuta med expanderande betong

Montering av kätting/

Montering av kätting sker med bifogad skarvlänk. Efter montaget skall skarvlänken tryckas ihop med polygrip eller rörtång. Bättringsmåla eventuella montageskador.